

Душ дачный «Бриз ДК» Модификации ДК1 — ДК2



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Редакция 2.7 от 05 августа 2013 г.

Содержание:

1	Назначение изделия.....	стр. 4
2	Технические данные.....	стр. 4
3	Комплектность и схема сборки изделия.....	стр. 4
4	Устройство и принцип работы.....	стр. 4
5	Сборка душевой кабины.....	стр. 6
5.1	Выбор места для душа.....	стр. 6
5.2	Сборка основания металлического каркаса.....	стр. 8
5.3	Сборка и установка металлического каркаса.....	стр. 9
5.4	Натяжка тентовой ткани на стены каркаса.....	стр. 10
5.5	Монтаж пластиковой крыши.....	стр. 11
5.6	Установка емкости для воды.....	стр. 11
5.7	Установка мойки для мытья рук и посуды.....	стр. 11
6	Установка других элементов душа.....	стр. 12
6.1	Установка поддона.....	стр. 12
6.2	Навешивание шторы, шнуров.....	стр. 12
7	Подключение к системе водоснабжения и к электрической сети.....	стр. 13
8	Эксплуатация.....	стр. 14
9	Хранение.....	стр. 14
10	Гарантия изготовителя.....	стр. 14
11	Свидетельство о приемке.....	стр. 14

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ОЗНАКОМЛЕНИЮ!

- 1. Сборка изделия производится в строгом соответствии с инструкцией. В противном случае претензии по качеству не принимаются.**
- 2. При сборке изделия нахождение малолетних детей в зоне сборки категорически запрещено!**
- 3. Запрещается пользоваться душем при включенном электропитании.**
- 4. Запрещается самостоятельно пользоваться душем несовершеннолетним детям.**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку дачного душа «Бриз ДК» с раздевалкой нашего производства.

Фото 1: Внешний вид дачного душа



Конструкция дачного душа совершенствовалась в течение нескольких лет с учетом Ваших пожеланий, уважаемые и неугомонные дачники. Сегодня изделие состоит из отдельных функционально законченных модулей, позволяющих собрать душ в любой нужной Вам комплектации. В итоге получился «конструктор для взрослых», где основными модулями являются:

- металлический каркас;
- комплект ткани для обвешивания стенок и пластиковая крыша из поликарбоната;
- емкость для воды, полностью оборудованная фитингами и душевой лейкой, с ТЭНом или без него;
- мойка для мытья посуды и рук, оборудованная краном или без него;
- поддон;
- шторы, шнуры для полотенец и подвески для штор.

Не всегда дачнику необходим полный комплект дачного душа. Частенько что-то уже имеется в наличии, например, емкость для воды, тогда ее и незачем покупать. Пожалуйста, выбирайте комплектацию без нее. Мы постарались учесть все наиболее распространенные варианты, а выбор остается за Вами!

В паспорте по сборке дачного душа речь идет о максимальной комплектации. Если Вы приобрели другую комплектацию, то при сборке обращайте внимание на те пункты, которые относятся к выбранной Вами комплектации. А остальные пункты помогут Вам получить

представление о конструкции в целом. Возможно, в будущем, Вы пожелаете дополнить свой дачный душ недостающим модулем нашего производства.

Конструкция душа разработана с учетом климатических условий средней полосы России, и поэтому предусмотрена возможность нагрева воды с помощью электрического водонагревателя с автоматической поддержкой температуры, а для более эффективного использования горячей воды в дачном душе имеется еще и мойка!

Надеемся, что наше изделие принесет Вам и Вашим близким настоящее удовольствие при его использовании, а наличие мойки позволит справиться с грязной посудой без дополнительных емкостей для нагрева воды. Благодаря нашему изделию, теперь у Вас всегда есть горячая вода в любую погоду!

В комплект летнего душа входит все, что необходимо для его сборки и дальнейшей эксплуатации. Вам остается собрать душ, набрать воду в емкость для воды, подключить к электрической сети, и через 2–3 часа Вы можете пользоваться своим приобретением!

Перед началом сборки и использования душевой кабины внимательно прочитайте настоящую инструкцию по сборке и эксплуатации. Строго соблюдайте правила электробезопасности!!!

1. Назначение изделия

Дачный душ «Бриз ДК» с душевым отделением и раздевалкой (далее душ) предназначен для принятия водных процедур и использования мойки в хозяйственно-бытовых целях на загородных дачных участках на открытом пространстве. Нагрев воды осуществляется с помощью электрического водонагревателя с автоматической поддержкой температуры или от солнечных лучей при теплой и ясной погоде.

2. Технические данные

Технические характеристики душа представлены в табл. 1.

Таблица 1: Технические данные изделия

Габаритные размеры	Длина каркаса	1740 мм
	Ширина каркаса	870 мм 2200
	Высота каркаса	мм
Напряжение		220 В
Потребляемая мощность ТЭНа с термостатом		1,5* кВт
Температура предварительной настройки ТЭНа		40 °С
Объем емкости для воды, масса (без воды), не более		220*л, 60*кг

*Значения, отмеченные звездочкой, могут незначительно отличаться

3. Комплектность и схема сборки изделия

Модификация Вашего душа (ДК1 или ДК2) указана в разделе 11 на стр. 14, а также в товарной накладной. Комплектность для всех модификаций душа перечислена в табл. 2. Основные элементы душа представлены на схеме 1 на стр. 7.

4. Устройство и принцип работы

Душ представляет собой простую, легко собираемую конструкцию — крашенный стальной каркас из квадратной трубы 25×25×1,5 мм (см. схему 1: Сборка душевой кабины «Бриз-ДК» на стр. 7). Внутренний объем разделен на две части: раздевалку и душевую. На нижние балки каркаса укладываются поддоны, на верхние укладывается емкость для воды и крепится жесткая крыша из поликарбоната. Вода из емкости поступает к душевой лейке самотеком.

Емкость для воды представляет из себя квадратную толстостенную пластиковую бочку, внутри которой установлен электрический нагреватель для воды (ТЭН). Он позволяет задавать и автоматически поддерживать заданную температуру нагрева до 80°С. ТЭН предварительно настроен на температуру 40°С. Исходя из практического опыта, не рекомендуется нагревать воду выше 60°С, т.к. это приводит к ускоренному износу ТЭНа, а температуры 40°С вполне хватает на всевозможные водные процедуры.

В бочке также установлена сантехническая арматура для:

- залива воды;
- перелива воды при наполнении;
- сезонного слива воды;
- подсоединения душевой лейки;
- подвода воды к мойке.

Залив воды осуществляется через гибкий шланг длиной 2,5 м с пластиковыми коннекторами на концах. Слив лишней воды осуществляется также через гибкий шланг длиной около 0,5 м, соединение через коннектор. Подача воды к мойке оборудована краном на бочке и осуществляется также через гибкий шланг длиной 2,5 м. При ночных заморозках кран бочки необходимо перекрывать, чтобы вода в кране мойки не замерзла.

Таблица 2: Комплектность различных модификаций душа

№ поз.	Модификация душа → Наименование позиции ↓	ДК 1	ДК 2
1	Стойка с уголками	4	4
2	Стойка под мойку с уголками	2	2
3	Стойка под мойку с уголками	2	2
4	Балка	12	12
5	Балка под емкость для воды	4	4
6	Перемычка под емкость для воды	—	—
7	Перемычка под мойку	1	—
8	Анкер опорный L-500*мм	8	8
9-2	Доска опорная 28*×100*×1200*мм	2	2
9-4	Доска опорная 28*×100*×1200*мм	1	1
10	Болт М10×45 ГОСТ 7798-70	48	48
10А	Болт М10×80 ГОСТ 7798-70	8	8
11	Болт М10×65 ГОСТ 7798-70	2	—
12	Шпилька под мойку L-140 мм	2	—
13	Гайка М10 ГОСТ 5915-70	62	56
14	Мойка в сборе	1	—
15	Квадратный бак 220л	1	1
16	Поддон	2	2
17	Ключ гаечный 13×17	2	2
18	Шнур 10*м	1	1
19	Лейка	1	1
20	Комплект тентовой ткани	1	1
21	Зажим для ткани	10	10
22	Шторка	2	2
23	Наклейка «Предупреждение»	1	1
24	Паспорт изделия	1	1
25	Короб складной четырехклапанный	1	1
26	Хомут пластиковый	10	8
27	Шланг (залив воды) с коннекторами	1	1
28	Шланг (перелив) с коннектором	1	1
29	Шланг для мойки с коннекторами	1	—
30	Крыша пластиковая	1	1

*. Размеры, отмеченные звездочкой, могут незначительно отличаться

Конструкция душа позволяет расположить мойку на одной из четырех сторон душевой кабины, исходя из удобства пользования и длины подводящего шланга.

С четырех сторон каркас обтягивают тентовой тканью, которая крепится при помощи зажимов [поз. 21] (см. комплектность изделия, табл. 2 на стр. 5). Сверху, над душевым отделением, устанавливается квадратный бак, а над отделением раздевалки крыша из поликарбоната с отверстиями для крепления к металлическому каркасу. Таким образом, Ваша

душевая кабина полностью защищена от дождя и, к тому же, благодаря прозрачной крыше имеет дополнительное освещение.

С фасадной стороны при помощи бельевого шнура подвешивается штора, закрывающая вход в душ. Внутри душевой кабины, посередине, подвешивается вторая штора, разделяющая раздевалку и душевую.

5. Сборка душевой кабины


5.1 Выбор места для душа

Перед началом сборки душевой кабины обратите внимание на несколько простых, но важных правил:

- Необходимо выбрать место для ее установки так, чтобы на емкость для воды попадали солнечные лучи в течение всего дня. При таком расположении на емкость для воды будет попадать максимум солнечных лучей. В солнечный теплый день емкость для воды сможет нагреваться без подключения к электрической сети, поскольку она черного цвета.
- Конструкция душевой кабины предполагает слив использованной воды в открытый грунт, поэтому месторасположение следует выбирать, исходя из действующих санитарно-эпидемиологических норм и правил.

ВНИМАНИЕ: Собранная душевая кабина имеет большую парусность и вместе с наполненной водой емкостью большой вес. Поэтому Вам **ОБЯЗАТЕЛЬНО** необходимо **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** укрепить душевую кабину от опрокидывания при сильном ветре, урагане и т.д. Мы рекомендуем размещать душ около забора, вдоль глухой стены капитальной постройки и крепиться к ним с помощью, например, натяжного тросика (см. фото 2).

Фото 2: Дополнительное крепление с помощью натяжного тросика

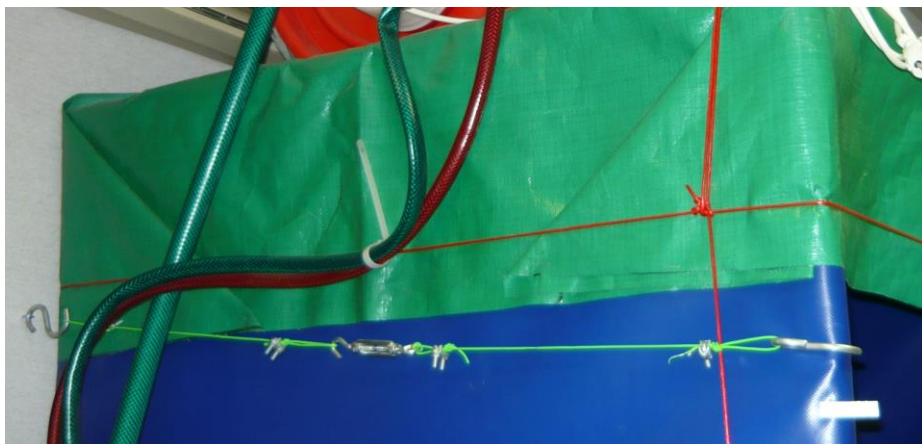

- Место под душевую кабину должно быть предварительно подготовлено. При установке душевой кабины на мягкий грунт, необходимо его предварительно разровнять и утрамбовать, поскольку металлический каркас устанавливается на доски опорные с анкерами. Также необходимо устроить небольшое углубление 30–40 см с размерами сто-

рон около 70×70 см под поддоном и засыпать щебнем. Углубление следует делать после установки каркаса.

- Следует определиться с расположением мойки, исходя из Ваших предпочтений. Возможны три варианта расположения:
 - слева от входа в душевую кабину;
 - справа от входа в душевую кабину;
 - сзади от входа в душевую кабину (в этом случае, возможно, придется заменить шланг мойки на более длинный).

Желательно расположить мойку как можно ближе к шлангам, так Вам будет удобнее их разместить (см. фото 1 на стр. 3).


- Перед сборкой распакуйте и разверните тентовую ткань [поз. 20], чтобы она успела отлежаться, и складки на ней разгладились.

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от выбранного Вами варианта, взаимное расположение стоек [поз. 1] и стоек под мойку [поз. 2 и 3] относительно емкости для воды в сборе [поз. 15] и мойки [поз. 14], может отличаться от изображения на схеме 1: Сборка душевой кабины «Бриз-ДК» на стр. 7.

Схема 1: Сборка душевой кабины «Бриз ДК»**Приложение 1 Схема сборки душевой кабины "БРИЗ ДК1 : ДК2" Лист 2**

ВНИМАНИЕ! В МЕСТЕ УСТАНОВКИ БАКА, БОЛТЫ УСТАНАВЛИВАТЬ ИЗНУТРИ КАРКАСА, КАК НА СХЕМЕ!!!

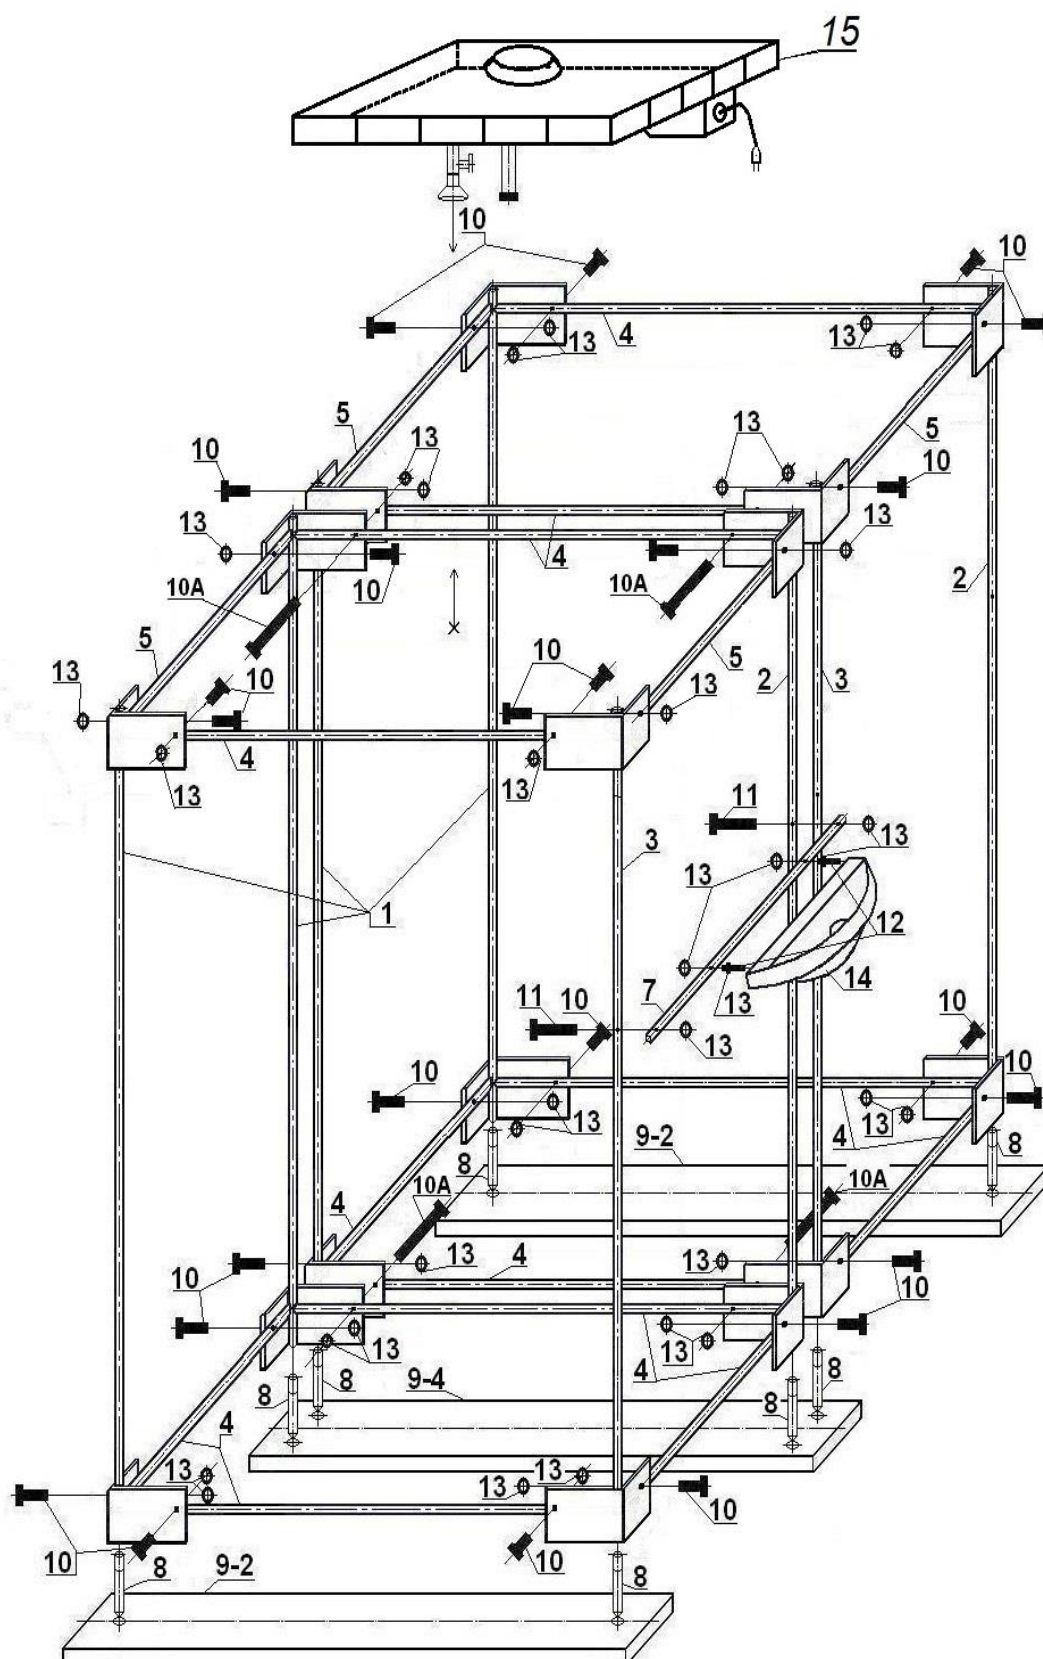

5.2 Сборка основания металлического каркаса

В основание входят следующие детали:

Анкер опорный [поз. 8] (см. фото 3, стр 8) — 8 шт.

Доска опорная [поз. 9-2, 9-4] (см. фото 6 на стр. 9) — 3 шт.

Фото 3: Анкеры



Итак, Вы определились с расположением душевой кабины на своем участке, а значит и с расположением опорных элементов, на которых будет стоять металлический каркас, и подготовили грунт под установку каркаса. Выполняйте пошагово следующие действия:

1. Уложите на грунт одну из досок опорных с двумя отверстиями [поз. 9-2], в соответствии с намеченным расположением каркаса. Через отверстия в доске забейте анкеры в землю, чтобы над доской оставалась часть анкера высотой 10–12 см. При забивании анкеров возьмите небольшой обрезок доски 5-10 см, наставьте его на анкер и ударяйте молотком по обрезку доски. Иначе Вы рискуете «размочалить» верхнюю часть анкера и не сможете надеть на него стойки [поз. 1, 2, 3].

Фото 4: Установка основания. Этап 1



2. Оденьте на один из забитых анкеров вторую доску опорную [поз. 9-2] и поверните ее на 90° относительно первой доски опорной (см. фото 4 на стр. 8). Забейте третий анкер в землю через отверстие в доске.

3. Снимите вторую опорную доску с обоих анкеров и наденьте ее на третий анкер.

4. Снимите первую опорную доску с обоих

анкеров и наденьте ее на анкер, расположенный по диагонали от третьего анкера (первый анкер).

5. Совместите отверстия на обеих досках, поворачивая их.

Фото 5: Установка основания. Этап 2



6. Забейте четвертый анкер в грунт через это отверстие.

7. Снимите с анкеров обе доски [поз. 9-2].

8. На третий и четвертый анкер оденьте доску опорную [поз. 9-4] так, чтобы два свободных отверстия были ориентированы наружу, в сторону продолжения каркаса.

9. Забейте пятый и шестой анкера в грунт через свободные отверстия, но не до конца, а так, чтобы они были

выше третьего и четвертого анкеров.

10. Оденьте доску опорную [поз. 9-2] на пятый или шестой анкер и поверните доску на 90°. Проследите, чтобы седьмой анкер, который Вы сейчас будете забивать, находился на одной прямой с уже забитыми анкерами со своей стороны.

11. Снимите доску опорную [поз. 9-2] с пятого или шестого анкера и оденьте ее на седьмой анкер.

12. Вторую доску опорную [поз. 9-2] оденьте на анкер, расположенный по диагонали от седьмого анкера.

13. Совместите отверстия на обеих досках, поворачивая их.

14. Забейте восьмой анкер в грунт через это отверстие.

15. Снимите вторую доску опорную [поз. 9-2] и установите ее на свое место.

16. Проверьте и забейте все анкера на необходимую длину в грунт.

Наши поздравления! Вы самостоятельно собрали и установили основание металлического каркаса. Немного отдохните и продолжим.

Фото 6: Установка основания. Этап 3



5.3 Сборка и установка металлического каркаса

Металлический каркас включает в себя детали [поз. 1–7 и 10–13] (см. схему 1 на стр. 7). Все детали пронумерованы, и Вы легко сможете соединить их между собой, в соответствии с вышеупомянутой схемой сборки.

Удобнее собирать каркас, когда вертикальные стойки установлены на анкеры. Начинать сборку надо с середины каркаса, с соединений, где устанавливаются болты [поз. 10А]. Для установки верхних элементов понадобится либо невысокая стремянка, либо табурет. Будьте осторожны, вставая на них!

Итак, достаем из коробки гаечные ключи и приступаем к сборке:

1. Установите на анкера стойки [поз. 1, 2, 3] согласно выбранным расположениям раковины и входа в душевую кабину.

2. Соедините в соответствии со схемой сборки между собой стойки [поз. 1, 2], стойки под мойку [поз. 3], балки [поз. 4], балки [поз. 5] с помощью болтов и гаек [поз. 10, 10А, 11, 13], не затягивая до конца!

3. Перемычку под мойку [поз. 7] на этом этапе сборки не устанавливать!

Убедитесь, что собранный каркас всеми вертикальными стойками, надетыми на анкеры, касается досок опорных (см. фото 7 на стр. 10). Затяните до конца все болты и гайки [поз. 10, 10А, 11, 13].

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Строго соблюдайте взаимное положение деталей!!! Стойки [поз. 2, 3] должны располагаться с одной стороны.

2. Головки болтов (поз. 10, 10А) должны находиться с внутренней стороны кабины, где будет располагаться емкость для воды. Такое расположение болтов необходимо для правильной установки емкости для воды.


5.4 Натяжка тентовой ткани на стены каркаса

1. Распакуйте и разверните тентовую ткань [поз. 20] (см. комплектность изделия, табл. 2 на стр. 5, а также фото 8 на стр. 10). Желательно сделать это перед сборкой душа, чтобы ткань отлежалась, и складки на ней разгладились.
2. Подготовьте зажимы для тентовой ткани [поз. 21].
3. Оберните одну сторону ткани вокруг одной стойки и аккуратно наденьте зажим посередине этой стойки (см. фото 8).
4. Аккуратно натяните ткань по четырем сторонам и наденьте зажим на середине другой стойки. Наденьте по 4–5 зажимов на каждую из двух сторон (см. фото 1 на стр. 3). Снимая и одевая зажимы несколько раз, расправьте и окончательно натяните ткань на каркасе.

Фото 7: Металлический каркас



Фото 8: Ткань с зажимом

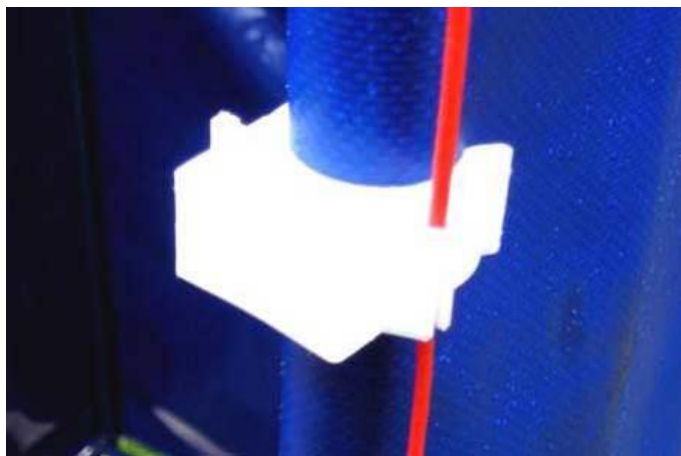

5.5 Установка емкости для воды

1. В соответствии с выбранной Вами комплектацией присоедините к емкости для воды [поз. 15] шланги [поз. 27, 28, 29] (см. фото 9 на стр. 11). Шланги для залива и перелива воды можно менять местами, как Вам будет удобно. Если у Вас нет раковины в комплекте, закройте кран, от которого вода подается на мойку. Просто помните, что Вы можете подключиться к этому крану и пользоваться горячей водой помимо душа.

Фото 9: Бочка со шлангами



Фото 10: Душевая лейка и сезонный слив



просто лечь на стенки каркаса, при этом, внутренняя каемка бака должна оказаться внутри каркаса. При протаскивании сетевого шнура, подключенного к ТЭНу наружу, обратите внимание, чтобы его не пережало.

3. Осторожно наверните лейку [поз. 19] на кран, который находится снизу емкости для воды, по часовой стрелке до упора.

5.6 Монтаж пластиковой крыши

Фото 11: Металлический каркас



которые Вы вставили в отверстия, могли охватить верхние трубы каркаса. Если у Вас все совпало, затягивайте хомуты и обрезайте их излишки ножом.

5.7 Установка мойки для мытья рук и посуды

1. Сделайте ножом аккуратные надрезы на ткани по отверстиям для перемычки под мойку [поз. 7] на стойках [поз. 2, 3].

2. Вставьте болты [поз. 11] в отверстия на стойках [поз. 2, 3] изнутри каркаса, а снаружи наденьте на них перемычку под мойку [поз. 7] и закрепите гайками с помощью гаечных ключей. Кстати, можно болты вставить и снаружи каркаса. Тогда их можно использовать как элементы крепежа, если Вы запланируете повесить что-то дополнительно внутри душевой кабины. Если Вы не смогли вставить болты в отверстия на перемычке, значит слишком туго

1. Разверните крышу [поз. 30] в сторону бака в соответствии со стрелкой, указанной на упаковке крыши и снимите упаковку.

2. Со стороны внутренней части вставьте в отверстие на крыше хомут пластиковый [поз. 26] (см. фото 11) и далее вставляете его во второе отверстие.

3. Поднимите крышу вверх и задвиньте ее до упора в сторону бака. Теперь посмотрите, чтобы хомуты,

натянута ткань. Тогда ослабьте натяжение ткани со стороны мойки и попробуйте еще разок. После этого просто подтяните ткань и зафиксируйте ее зажимами. Окончательный вид представлен на фото 12.

Фото 12: Установка раковины



3. Вставьте шпильки под раковину [поз. 12] в отверстия под них, как на схеме сборки, наверните гайки с обратной стороны и затяните их.

4. Наденьте мойку вырезами с ее задней стороны на прикрученные к перемычке шпильки (см. фото 13). Если размеры вырезов недостаточны, подрежьте вырезы ножом.

5. Через отверстия на мойке (см. фото 13) вставьте пластиковые хомуты [поз. 26] (см. комплектность изделия, табл. 2

на стр. 5), оберните их вокруг шпилек и затяните. Поскольку эти детали одноразовые, Вам необходимо будет запастись ими для очередной сборки, либо при разборке аккуратно снять раковину со шпилек, не срезая хомутов.

6. Снизу мойки установите сливной шланг, а на кран установите гусак.

ПРИМЕЧАНИЕ

В комплект поставки входит сливной шланг длиной 1 м, но Вы можете присоединить сливной шланг произвольной длины (возможно приобрести на любом строительном рынке) с тем, чтобы обеспечить слив в любое другое удобное для Вас место. В этом случае не забудьте обеспечить уклон для сливного шланга.

Фото 13: Раковина, вид сбоку

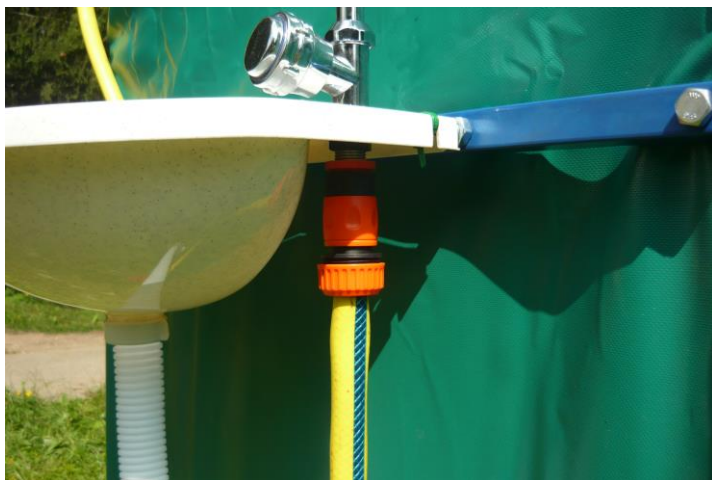


Фото 14: Поддон



6. Установка других элементов душа

6.1 Установка поддона

Уложите поддоны [поз. 16] (см. комплектность изделия, табл. 2 на стр. 5) на балки [поз. 4] (см. фото 14 и фото 1 на стр. 3). Поддоны рекомендуется покрыть антисептирующим составом. После окончания водных процедур одну из сторон поддона рекомендуется приподнять и поставить под него подпор (см. фото 14), чтобы оставшаяся на нем вода могла стекать вниз.

6.2 Навешивание шторы, шнуров

На входе в отделение раздевалки натяните шнур [поз. 18] (см. комплектность изделия, табл. 2 на стр. 5) между вертикальными стойками и наденьте на него шторку с кольцами (см. фото 1 на стр. 3).

Натяните шнур слева и справа от входа в кабину между нижними и верхними элементами каркаса. Чтобы ветер не развеивал края шторы, одну из ее сторон с помощью двух зажимов [поз.

21] прикрепите к стойке [поз. 1, 2 или 3]. При принятии водных процедур сделайте то же самое с другой стороны, изнутри кабины, с помощью оставшихся двух зажимов.

Натяните шнур внутри кабины между вертикальными стойками и наденьте на него вторую шторку (см. фото 15).

Оставшийся шнур можно повесить снаружи кабины над мойкой или по периметру всего каркаса. Вы сможете вешать на него белье, полотенце и пр.

Фото 15: Шторы



7. Подключение к системе водоснабжения и к электрической сети.

Возьмите шланг для набора воды [поз. 27] (см. фото 17), длина шланга 2,5 м и подсоедините его к месту залива на емкости для воды (см. фото 9 на стр. 11) с той стороны, с которой Вам это удобно сделать.

С другой стороны этого шланга снимите коннектор (на фото 16 верхний коннектор на шланге для набора воды) для подключения Вашего садового шланга и установите его на садовый шланг.

Подключите шланг для слива лишней воды [поз. 28] (см. фото 16), его длина около 1 м, к месту перелива на емкости для воды. Свободный конец шланга (без коннектора) расположите, где это будет удобно.

Оставшийся шланг [поз. 29] (см. фото 16), длиной 2,5 м, одним концом подсоедините к бочке, а другим — к раковине.

Наполните емкость водой. Признаком того, что емкость полная, является вытекание воды из шланга для перелива воды.

Проверьте отсутствие воздушной пробки в шланге для мойки, открыв кран на ней. Если вода из крана не вытекает, снимите шланг с крана на мойке и, как только из него польется вода, присоедините этот шланг к крану.

Подключите к электрической сети провод, идущий от нагревателя

Внимание!

Запрещается включать нагреватель в электрическую сеть, если в емкости нет воды!!!

Фото 16: Шланги



Для подключения к электрической сети Вам, скорее всего, понадобится удлинитель. Обратите внимание: удлинитель должен выдерживать нагрузку 2 кВт. Если место соединения вилки с розеткой удлинителя находится на открытом воздухе, то желательно защитить соединение от влаги, например, обернуть полиэтиленом.

При принятии водных процедур обязательно отключайте нагреватель от электрической сети!!!

8. Эксплуатация

Уважаемый Покупатель, вот мы и добрались до самого приятного момента, когда остается опробовать собранное своими руками. Мы, со своей стороны, очень надеемся, что наше изделие принесет Вам только радость.

Несколько советов по эксплуатации летнего душа для дачи «Бриз ДК»:

В средней полосе ночные заморозки не редкость и в летний период. Для того чтобы вода в кране на мойке не замерзла и не повредила его, необходимо сделать следующее:

Перекрыть кран (см. фото 13 на стр. 12) перед подводом воды к мойке на емкости для воды.

Открыть кран на мойке и отсоединить от него шланг.

Не включайте электрический нагреватель, пока не убедитесь в наличии воды в емкости!!!

Температура нагрева воды в заводских условиях установлена в пределах 40°C. Вы можете сами установить нужную Вам температуру ручкой-регулятором. Для этого снимите крышку с защитного кожуха на нагревателе, поверните в нужную сторону ручку-регулятор и закройте защитный кожух.

Если у Вас появятся замечания или предложения по улучшению изделия, сообщите их нам, мы постараемся их учесть в своей работе.

9. Хранение

По окончании дачного сезона необходимо слить воду из емкости через сезонный слив (см. фото 10 на стр. 11), который находится рядом с душевой лейкой, отвернув пробку, и убрать емкость в помещение вместе с тканью, шторкой и раковиной.

Металлический каркас можно оставить на улице, если есть уверенность, что у него «не вырастут ноги», а можно разобрать и сохранить его в помещении, благо теперь Вы знаете, как просто он собирается и разбирается.

10. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента приемки ОТК предприятия-изготовителя.

При нарушении правил эксплуатации изделия предприятие-изготовитель гарантийных обязательств не несет.

11. Свидетельство о приемке

Душ летний «Бриз ДК__»
заводской №_____

соответствует требованиям настоящего паспорта и признан годным для эксплуатации.

В связи с постоянной работой по повышению качества выпускаемых изделий, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы по телефону в Москве
(495) 363-17-88 в рабочее время.

Наш адрес в интернете: www.dachamax.ru

Внимание!

- Категорически запрещается принимать водные процедуры при подключенном встроенном электрическом нагревателе к электрической сети!!!
- Категорически запрещается устанавливать на металлический каркас емкость для воды, объемом более 220 литров!!! Настоятельно рекомендуется разместить душевую кабину возле забора или несущей стены, чтобы с помощью тросиков дополнительно прикрепить каркас душевой кабины. Нередко бывают очень сильные ветры, и дополнительное укрепление кабины повысит ее устойчивость!!!
- Не рекомендуется устанавливать температуру нагрева воды выше 60°C, это может привести к деформации и ускоренному выходу из строя емкости для воды.